




Indústria Mecânica Oliveira Ltda.

Máquinas e Equipamentos para a Ind. de Móveis e Calçados

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO FORTMAX FX11

POS	REF	DENOMINAÇÃO
01	800	Paraf. da válvula de escape
02	801	Paraf. da tampa
03	701	Válvula de escape
04	702	Tampa
05	707	Anel da tampa e ext. da válvula
06	519	Batente da válvula
07	132/711	Anel sup. da válvula
08	703	Válvula
09	710	Anel do parachoque da válvula
10	704	Parachoque da válvula
11	714/2F	Pistão FX 2 furos
12	713	Anel do pistão
13	716	Pino elástico do martelo 2 furos
14	715	Contrapino elástico martelo 2 furos
15	717/11	Martelo FX11
16	705	Cilindro
17	712	Anel sup. e inf. do cilindro
18	825	Anel sup. e inf. da capa da haste
19	822	Capa da haste
20	718	Mola da haste
21	826	Anel médio e sup. da haste
22	719	Haste
23	135	Anel inf. da haste
24	706	Parachoque
25	551	Inserto do Nípel
26	700	Corpo
27	837	Porca do paraf. do gatilho
28	840	Gatilho
29	722	Paraf. de fix. do gatilho
30	800	Paraf. de fix. do esquadro
31	732	Esquadro
32	726/11	Guia FX11
33	731	Paraf. de fix. do carreg. no mancal
34	727/11	Mancal FX11
35	723	Bucha de articulação do automático
36	720	Porca de fix. do automático
37	724	Paraf. de fix. do automático
38	725	Automático
39	729/11	Bico FX11
40	730	Sobre bico
41	801	Paraf. de fix. do bico
42	728	Paraf. de fix. do mancal e corpo
43	728A	Arruela de pressão
44	733/1	Proteção para mola espiral
45	742/11	Alimentador FX11
46	851/4	Paraf. do aloj. da trava
47	740	Mola do alimentador
48	845	Mola da trava do alimentador
49	846	Trava do alimentador
50	852	Paraf. fix. da proteção e esquadro
51	735/11	Carregador FX11
52	736	Conjunto da válvula
53	737	Conjunto da haste

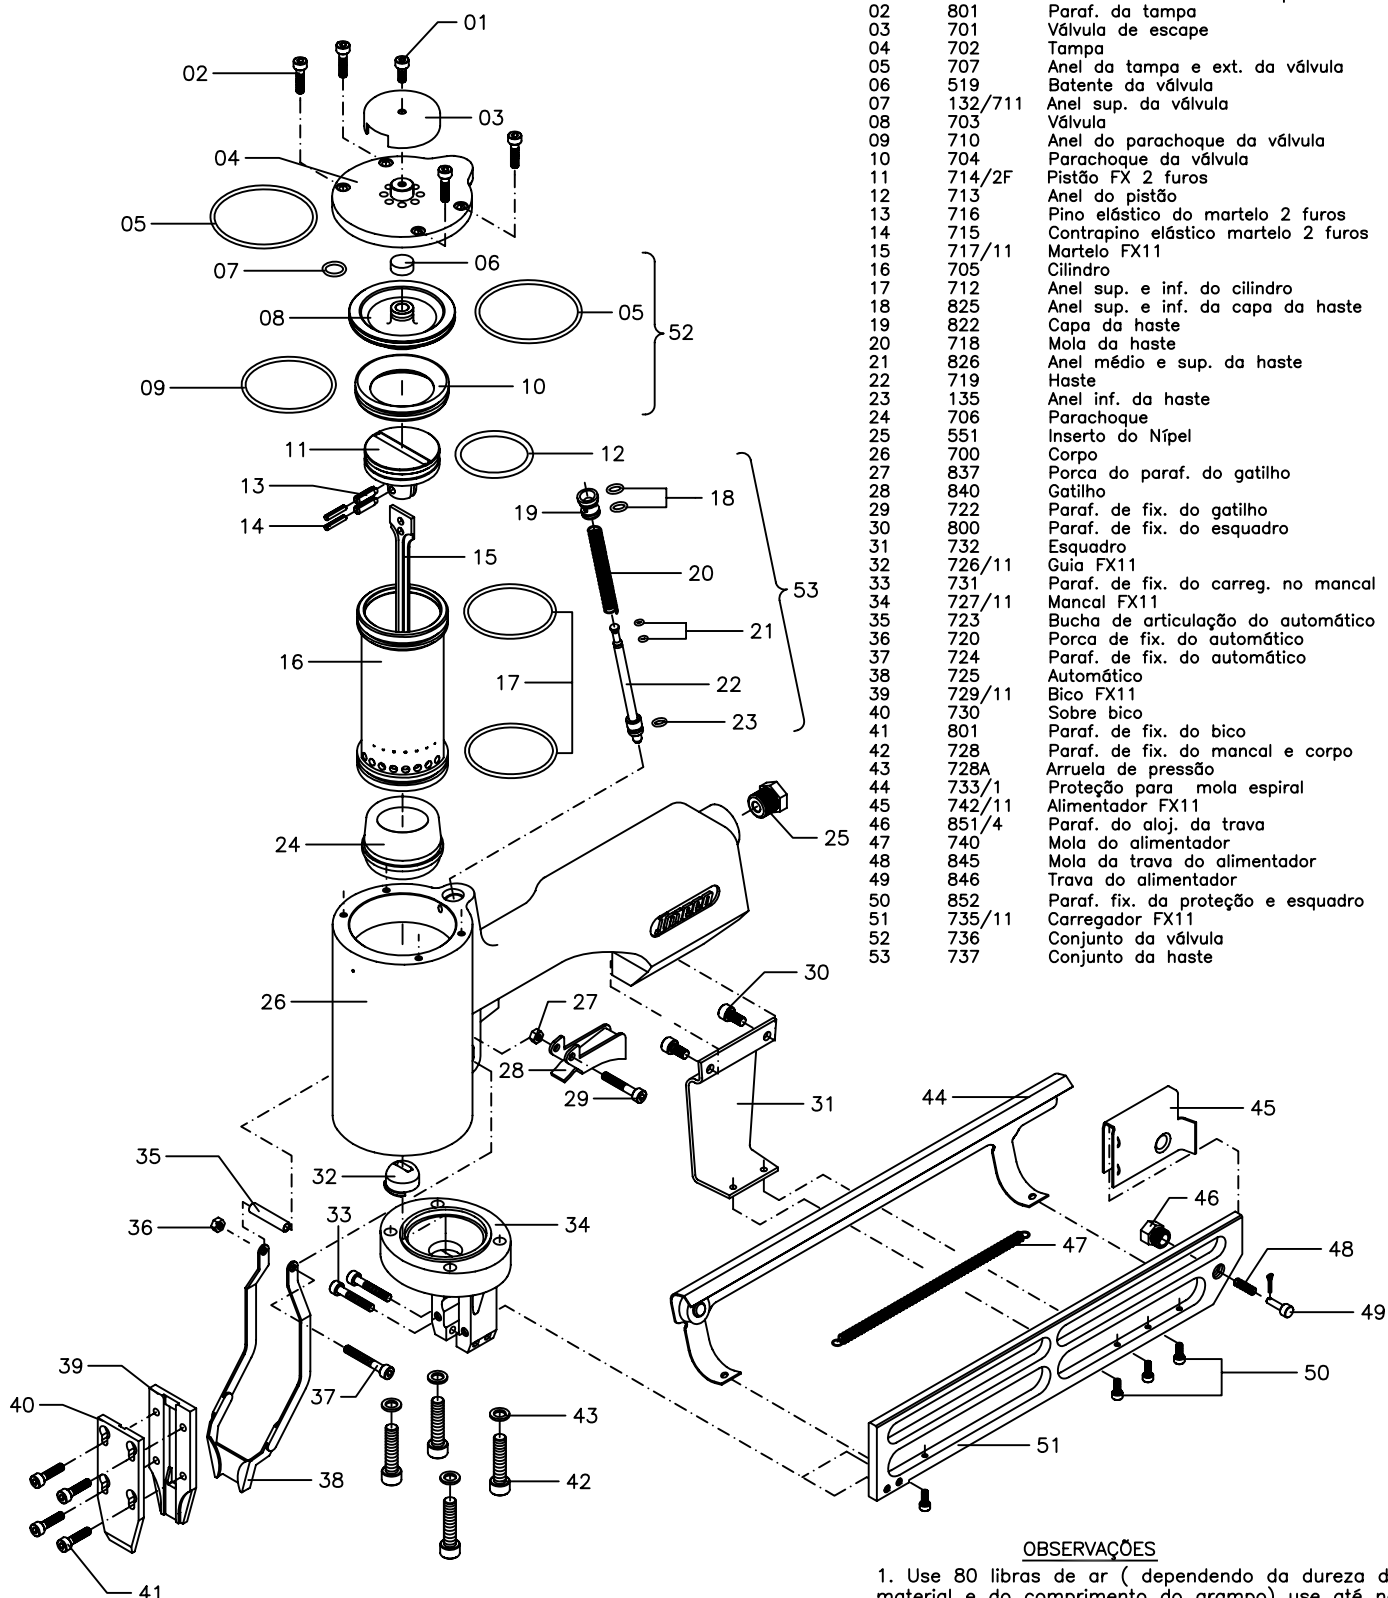

OBSERVAÇÕES

1. Use 80 libras de ar (dependendo da dureza do material e do comprimento do grampo) use até no máximo 100 libras de ar.
2. Instale com manômetro e filtro conjugado.
3. Observe a lubrificação. Use óleo lubrificante sem detergente.
4. Lave somente com querosene.